



## PRO 160 TD IN BOX

**GUIA DE MONTAGEM  
GUÍA DE MONTAJE  
GUIDE D'ASSEMBLAGE  
MONTAGEANLEITUNG  
ASSEMBLY GUIDE**

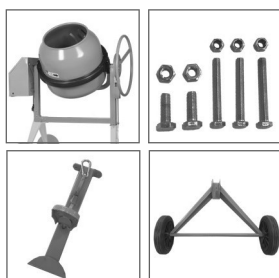

- 1.**  
**VERIFIQUE QUE TEM TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITA**  
**ASEGÚRESE DE TENER TODAS LAS PIEZAS QUE NECESITA**  
**VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES DONT VOUS BESOIN**  
**BITTE ÜBERPRÜFEN SIE OB ALLE AUFGEFÜHRTE ARTIKEL VORHANDEN SIND**  
**MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS YOU NEED FOR THE BUILD**

- 2.**  
**ALINHE O SUPORTE COM RODAS COM A ESTRUTURA**  
**ALINEE EL SOPORTE DE LA RUEDA CON LA ESTRUCTURA**  
**ALIGNER LE SUPPORT DE ROUE SUR LA STRUCTURE**  
**RAHMEN MONTIEREN**  
**ALIGN THE WHEEL SUPPORT WITH THE STRUCTURE**

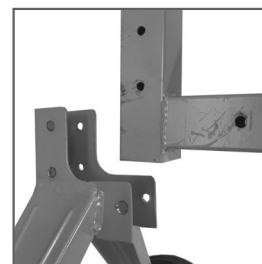

- 3.**  
**COLOQUE OS PARAFUSOS E APORTE BEM**  
**AJUSTE LOS TORNILLOS Y APRIETE BIEN**  
**AJUSTEZ LES VIS ET SERREZ BIEN**  
**EINSCHRAUBEN**  
**FIT THE SCREWS AND TIGHTEN WELL**

- 4.**  
**UNA A PERNA COM O PEDAL DE TRAVÃO COM A ESTRUTURA UTILIZANDO O CLIP INCLUIDO**  
**ÚNETE A LA PIERNA CON EL PEDAL DE FRENO CON LA ESTRUCTURA QUE UTILIZA EL CLIP PROPORCIONADO**  
**JOIGNEZ LA JAMBE AVEC LA PÉDALE DE FREIN AVEC LA STRUCTURE À L'AIDE DU CLIP FOURNI**  
**VON DEM EINSCHRAUBEN DEN HAKEN EINHÄNGEN**  
**JOIN THE LEG WITH THE BRAKE PEDAL WITH THE STRUCTURE USING THE CLIP PROVIDED**



- 5.**  
**ALINHE AS DUAS PEÇAS, COLOQUE OS DOIS PARAFUSOS E APORTE BEM**  
**ALINEE LAS DOS PIEZAS, FIJE LOS DOS TORNILLOS Y APRIETE BIEN**  
**ALIGNER LES DEUX PIÈCES, FIXER LES DEUX VIS ET SERRER BIEN**  
**EINRICHTEN UND FESTSCHRAUBEN**  
**REALIGN THE TWO PIECES, FIT THE TWO SCREWS AND TIGHTEN WELL**